



# BRUKSANVISNING

---

Art.nr 3209

Kombinerad tvätt/tork  
KVPTT86V4

**OSBY**  
Vitvaror – helt enkelt



# INNEHÅLL

---

## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Säkerhetsanvisningar.....4

## INSTALLATION

- Produktöversikt .....8
- Installation .....9

## ANVÄNDNING

- Snabbstart .....12
- Före varje tvätt .....13
- Tvättmedelsfacket .....14
- Kontrollpanelen .....15
- Funktioner .....16
- Övriga funktioner .....17
- Funktioner, översikt .....20
- Programförklaring .....21
- Programkapacitet .....21

## UNDERHÅLL OCH DATA

- Rengöring och underhåll .....23
- Felsökning och avhjälpning .....26
- Tekniska specifikationer .....29
- Produktdata .....30

# SÄKERHETSANVISNINGAR

---

## ▪ Säkerhetsanvisningar

För din säkerhet måste informationen i denna bruksanvisning följas för att minimera risken för brand eller explosion, elektriska stötar eller för att förhindra allvarliga skador på egendom och människor.

**Farlig elektronik**

**! Varning!**

Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicepersonal eller liknande behörig person, för att undvika risk för fara.

Dra ut stickkontakten och stäng av vattnet efter användningen.

Försäkra dig om att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med produktens

För att garantera säkerheten måste stickkontakten anslutas till ett jordat uttag. Kontrollera noggrant och försäkra dig om att ditt uttag är jordat på rätt sätt.

Se till att anslutning av vatten och elektricitet utförs av en behörig tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.

Dra ut stickkontakten ur uttaget innan rengöring eller underhåll.

Vassa och hårda föremål så som mynt, spännen, spik, skruv eller sten med mera kan orsaka allvarlig skada på denna maskin.

Kom ihåg att omedelbart stänga av vatten- och eltillförseln efter avslutat tvättprogram.

# SÄKERHETSANVISNINGAR

---

## Hantering av maskinen

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner beträffande användningen av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår farorna som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten.

Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har ständig tillsyn.

Maskinen är enbart avsedd för hushållsbruk och är endast designad för textilier avsedda för maskintvätt

## Brandrisk!

## ! Varning!

Lättantändliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är inte tillåtna. Bensin och alkohol mm. får inte användas som tvättmedel. Välj enbart tvättmedel som är lämpliga för maskintvätt, i synnerhet för trumma.

Maskinen ska inte användas om kläderna är oljeindränkta eller innehåller rester av industrikemikalier. Dessa kan självantända i värmen från torktummlaren.

Om det inte går att undvika att placera textilier som är kontaminerade av ovan nämnda kemikalier, ska de först tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel och extra sköljning – detta minskar, men undanröjer inte, risken.

Töm alla fickor på föremål som tändare och tändstickor innan du stoppar dem i maskinen.

# SÄKERHETSANVISNINGAR

---

## Installation

Produkten är enbart för inomhusbruk.

Produkten är inte avsedd för att byggas in.

Vid förflyttning av maskinen skall transportsäkringar vara monterade.

Ansamlat vatten ska tömmas ut ur maskinen.

Hantera maskinen varsamt. Håll aldrig i utskjutande delar eller maskinens lucka av maskinen vid lyft.

Ventilationsöppningarna får inte blockeras.

Den medföljande slangsetsen ska användas och den gamla slangsetsen ska inte användas igen.

Strömkontakten och vattenkranen måste vara tillgängliga utan att maskinen behöver flyttas.

Innan maskinen används måste allt förpackningsmaterial och transportsäkringarna avlägsnas. Annars kan kombi-tvättmaskinen allvarligt skadas under tvätten.

## Användning

Innan första tvätt ska maskinen köras med ett tvättprogram utan ömtålig tvätt i trumman.

Luta dig inte mot maskinens lucka.

Stäng inte luckan med våld. Om det är svårt att stänga luckan, kontrollera om det är för mycket kläder i maskinen eller fördela dem bättre.

Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen innan varje användning.

Glasluckan kan bli mycket het under användningen. Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från maskinen när den är i gång.

# SÄKERHETSANVISNINGAR

---

Kontrollera att trumman är tömd på vatten innan du öppnar dess lucka. Öppna inte luckan om du ser att det finns vatten i trumman.

Föremål av skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta tyger, gummiklädda artiklar och kläder eller skumgummikuddar ska inte torkas i kombi-tvättmaskinen.

Var varsam så att du inte bränner dig när maskinen tömmer ut hett tvättvatten.

Vänta två minuter innan du tar på luckan efter avslutat tvättprogram

Klättra inte och sitt inte ovanpå maskinen.


Torkprogrammet avslutas med svalt luft för att säkerställa att tvätten är vid en säker temperatur efter avslutat program. Stäng aldrig av ett program innan det är avslutat om inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen försvinner.

## **Förpackningsmaterial**


Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Håll allt förpackningsmaterial (plastpåsar, skumgummi mm.) på behörigt avstånd från barn.

# INSTALLATION

## ■ Produktöversikt

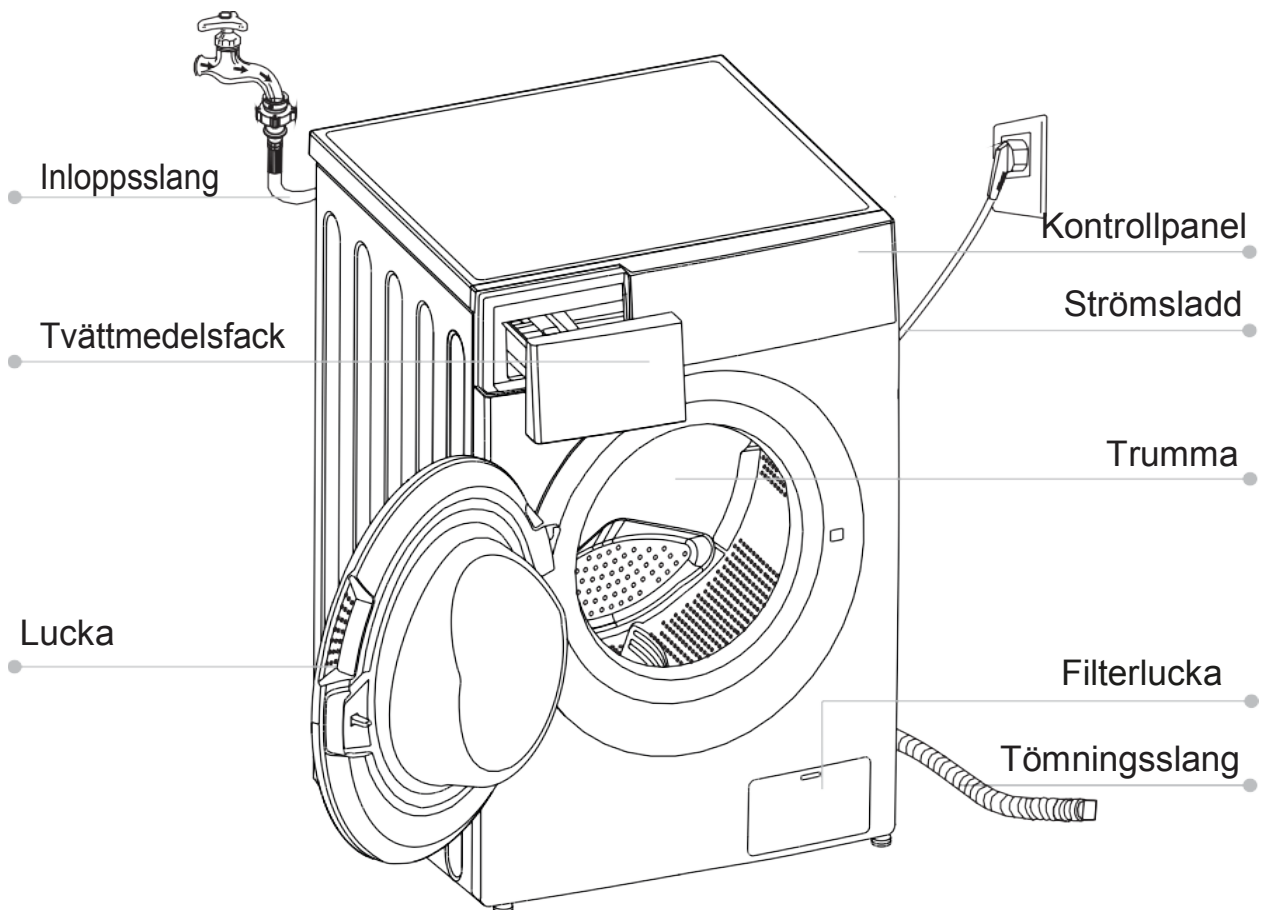

## Tillbehör

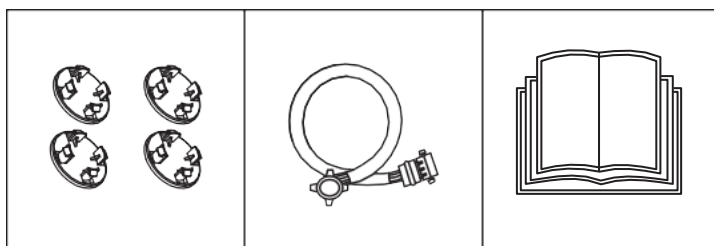

Täcklock för transportsäkring

Inloppsslang

Bruksanvisning



# INSTALLATION


## ▪ Uppackning av produkten

Packa upp produkten och kontrollera för eventuella transportskador. Försäkra dig även om att alla delar i tillbehörspåsen finns med. Om produkten har transportskador, eller någon del saknas, vänligen kontakta Osby Vitvaror.

## ▪ Ta bort transportsäkringarna

Innan maskinen används måste transportsäkringarna avlägsnas från maskinens baksida. Utför följande steg för att ta bort säkringarna:


1. Lossa alla bultar med en skiftnyckel och ta därefter bort dem.
2. Sätt i pluggarna i hålen.
3. Behåll transportsäkringarna för framtida

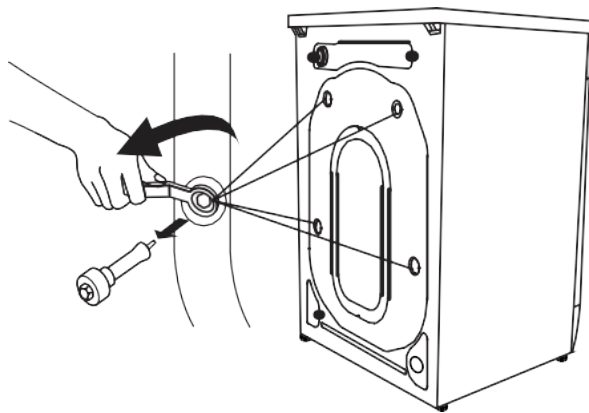

## ▪ Välj plats

Innan maskinen installeras ska du välja en plats som i uppfyller följande:


- Ett stadigt, torrt och jämnt underlag
- Ej utsatt för direkt solljus
- Tillräcklig ventilation
- Temperatur understiger aldrig 0 grader Celsius
- Se till att produkten inte står på nätkabeln.
- Installera inte produkten på en matta på golvet.

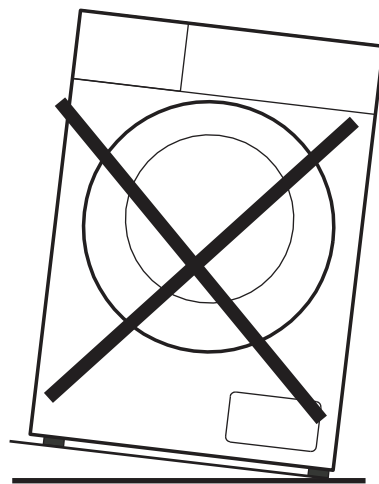

# INSTALLATION

## ▪ Justera fötterna


1. När maskinen placeras, kontrollera först att fötterna är ordentligt fastsatta i höljet.
2. Efter att maskinen är på plats, skruva ner samtliga fötter tills de har kontakt med golvet.
3. Kontrollera att maskinen står i våg. Lägg exempelvis en kula på maskinens ovansida och justera tills kulan ligger stilla. Spänn åt låsmutterna och kontrollera att maskinen är stadig.

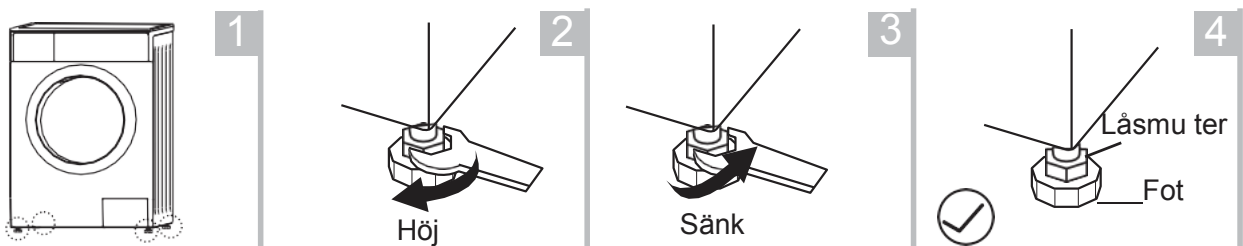

## ▪ Anslut vattenslangen


Anslut inloppsslangen som det visas på bilderna.

1. Anslut slangen med den vinklade kopplingen till maskinens baksida

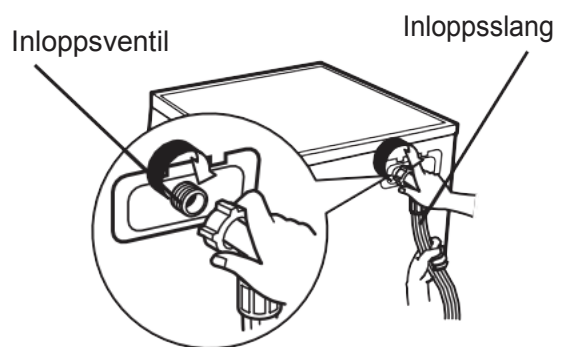

2. Anslut den raka kopplingen till vattenkranen och vrid på vattnet.

Kontrollera för läckage i båda ändrar av slangen


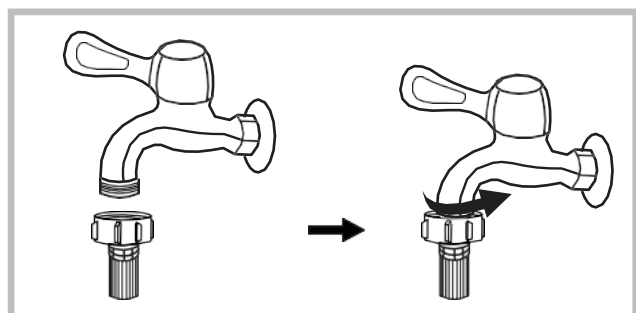


# INSTALLATION



## ▪ Anslut avloppsslangen

Det finns två sätt att placera avloppsslangens ände:

1. Sätt den i handfatet:

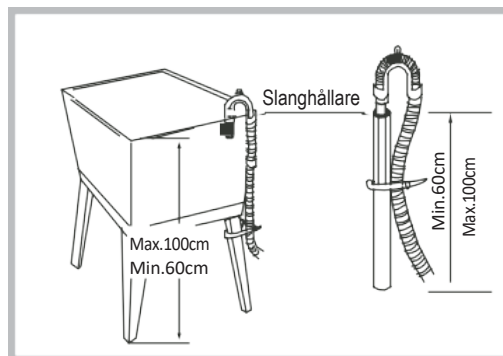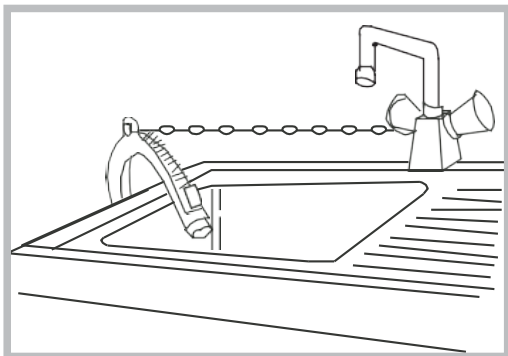


2. Anslut den till avloppsröret via handfatet eller en fast anslutning:

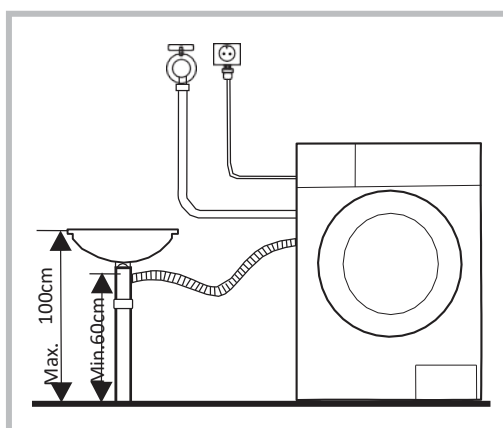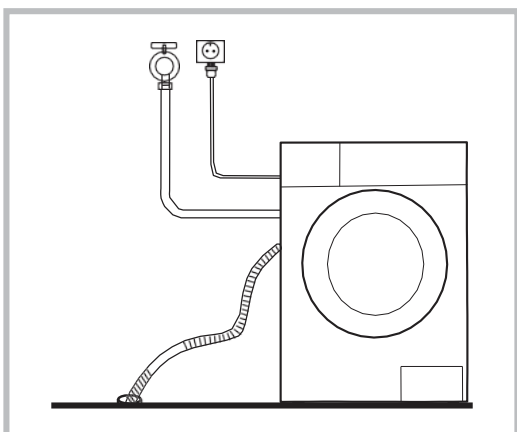

## ▪ Färdiginstallerat

Om alla ovan steg är utförda är maskinen nu klar för användning

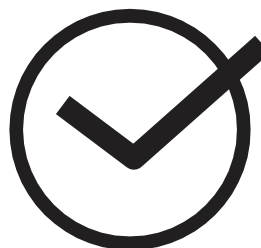


# ANVÄNDNING

## ■ Snabbstart

### ⚠ **OBS!**

- Kontrollera att maskinen är installerad enligt tidigare instruktioner
- Innan första användning ska ett helt program köras utan någon Tvätt. Använd en eller två rena och oömma handdukar.

## 1. Innantvätt

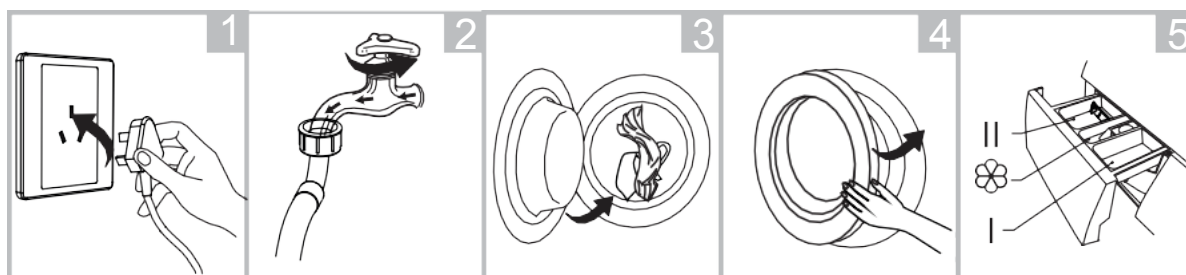

Koppla in

Kran igång

Lasta


Stäng dörren

Fyll tvättmedel

### ⚠ **OBS!**

- Tvättmedel behöver bara läggas till i "Fack I" om förtvätt

## 2. Tvätt

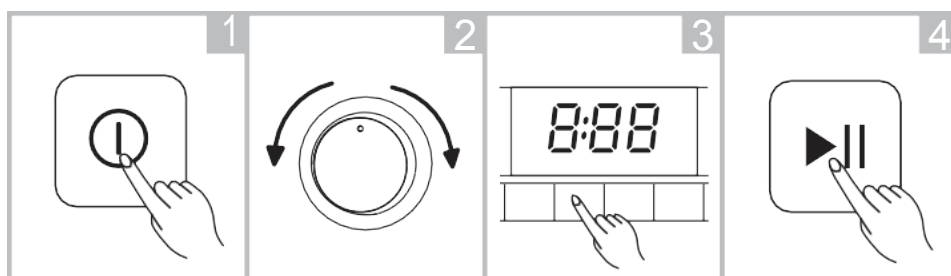

Ström på

Välj program

Välj extra funktion

Starta


### ⚠ **OBS!**

Extra funktion är valfritt. Standardprogram utan extra funktion är tillräckligt i de flesta fall.


# ANVÄNDNING

## ■ Före varje tvätt


- Maskinens arbetsförhållande bör vara mellan 0-40 ° C. Om den används under 0 ° C kan inloppsventilen och avloppssystemet skadas. Om maskinen är placerad under 0 ° C måste den tinas upp innan användning för att undvika skador.
- Kontrollera vilket tvättmedel du använder före tvätt. Använd icke skummande eller mildt skummande medel som lämpar sig för maskintvätt.

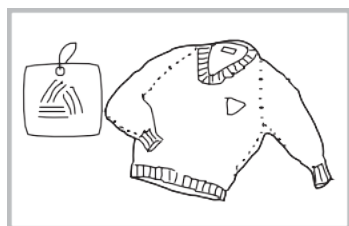


Kontrollera tvättaggregat

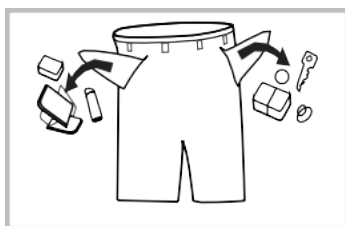


Töm fickor

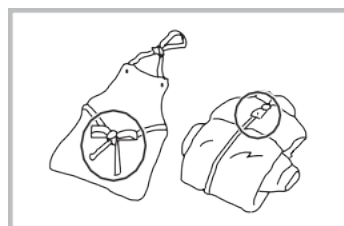


Stäng dragkedjor

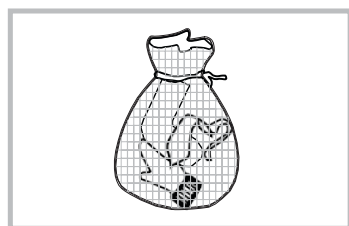

Små plagg placeras med fördel i tvättpåse

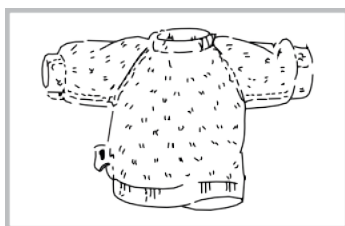

Vänd ömma kläder ut- och-in

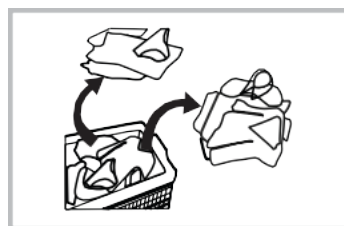


Sortera och tvätta efterfärgochtextur

## ⚠ Varning!

- Vid tvättning av enstaka kläder kan det lätt orsaka obalans i trumman försvåra centrifugering. Lägg förslagsvis till fler kläder så centrifugering och torkning kan ske smidigt.
- Tvättainteklädersomvaritiktmedbrännbaravätskor som stark alkohol, bensin eller tändvätska.

# ANVÄNDNING

## ■ Tvättmedelsfacket

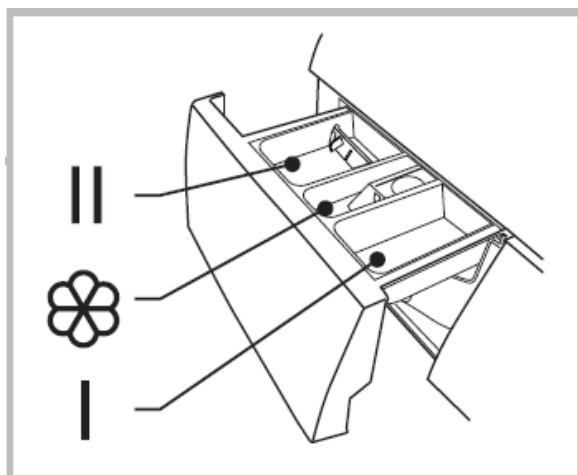

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt
- ☼ Sköljmedel

### ⚠ OBS!


- Tvättmedel behöver bara läggas till i "Fack I" om förtvätt är valt.

Program	I	II	☼	Program	I	II	☼
Bomull	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Centrifugering			
Bomull ECO		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Skölj & Centrifug.			<input type="radio"/>
Barnkläder	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Enbart Tork			
Ömtåligt		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Snabb15		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Snabb45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ylle		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Syntetiskt	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Färgat		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tvätt/Tork 60		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Skall användas       Frivilligt

# ANVÄNDNING

## Kontrollpanelen

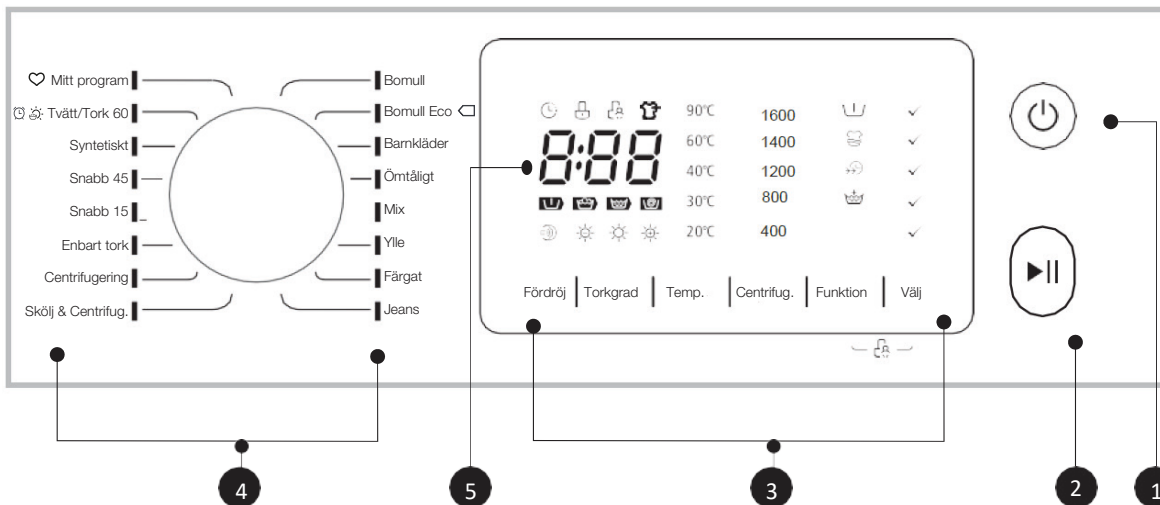

### OBS!

- Program med kan köras med Snabbtvätt-funktionen.

### 1 På/Av

Sätter på eller stänger av maskinen

### 2 Start/Paus

Startar eller pausar tvättprogrammet

### 3 Funktionsknappar

Justerar tvättprogrammets inställningar och extra funktioner.

### 4 Program

Väljs med funktionsvredet

### 5 Display

Displayen visar inställningarna, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden för tvättmaskinen. Displayen är igång genom hela tvättprogrammet.

<b>A</b> Fördröjning	<b>G</b> Funktionsval
<b>B</b> Dörrlås	<b>H</b> Snabbtvätt
<b>C</b> Barnlås	<b>I</b> Extra Skölj
<b>D</b> Omlastning	<b>J</b> Skrynkelkydd
<b>E</b> Förtvätt	<b>K</b> Centrifug.
<b>F</b> Extra Tvätt	<b>L</b> Temp.
<b>M</b> Programförlopp (Förtvätt-Huvudtvätt-Sköljning-Centrifugering)	
<b>N</b> Torkgrad (Lufttorkning-Försiktig-Normal-Extra)	
<b>O</b> Rest-tid 125	Fördröjning 2h
Felkod E20	Slut End

# ANVÄNDNING

---

## ■ Funktioner



### Förtvätt

Funktionen Förtvätt lägger till en extra tvättfas I början av programmet. Lämpligt för extra smutsig tvätt. Lägg en liten del tvättmedel i facket för förtvätt (I) när funktionen är vald.

---



### Extra Skölj

Maskinen kommer skölja tvätten extra mycket.

---



### Snabbtvätt

Förkortar tvättcykeln och gör programmet snabbare.

---



### Fördröj

Aktivera Fördröj-funktionen:

1. Välj ett program
2. Tryck på Fördröj-knappen för att välja antal timmar mellan 0-24.
3. Tryck [Start/Paus] för att starta det fördröjda programmet



På/Av



Välj program



Välj tid



Start

Avbryta Fördröj-funktionen:

Tryck på [Fördröj] tills displayen visar 0H. Detta måste göras innan programmet startas. Om du redan tryckt på Start, nollställ programmet genom att starta om maskinen med [På/Av]

## ⚠ Varning!


- Om strömmen skulle stängas av när maskinen är i drift, finns ett speciellt minne för det valda programmet och när strömmen startas om, trycker du på [På / Av] -knappen och programmet fortsätter.
- 



### Extra Tvätt

För extra smutsiga kläder, förlänger tvättprogrammet.

---



### Skrynkelskydd

Funktion som skyddar kläderna från att bli skrynkliga efter programmet

---



# ANVÄNDNING

## ■ Övriga funktioner

### Start/Paus Omlastning

Håll 3 s. för omlastning



Denna funktionen kan användas när maskinen är i drift. Funktionen kan också användas även om det finns vatten i trumman. Beakta vattennivån och dess temperatur innan funktionen används

Tryck på [Start/Paus] i 3 sekunder för att påbörja Omlastning.

Gör sedan följande:

1. Vänta tills trumman slutar rotera.
2. Dörrlåset öppnas, tvätt kan lastas om.
3. Stäng dörren när du är färdig och tryck [Start/Paus] för att återuppta.



Tryck [Start/Paus] i 3 sekunder.

Lägg i eller ta ur kläder

Återuppta



### Varning!

- Använd inte Omlastning när vattennivån är så hög att den riskerar att rinna över. Risk för brännskador!



### Mitt Program

Spara ditt favoritprogram

Tryck [♥] i 3 sekunder för att spara det nuvarande programmet med dess extra funktioner. Standardprogrammet är Bomull



### Barnlås

Undvikattettprogramändrasavmisstag



På/Av

Start/Paus

Tryck [Funktion] och [Välj]  
i 3 sekunder till signal ljuder.



### Varning!

- Tryck [Funktion] och [Välj] i 3 sekunder för att stänga av Barnlås
- Barnlås kommer låsa alla knappar utom [På/Av].

# ANVÄNDNING

 Tysta signalen



På/Av

Start/Paus

Press the [Temp.]&[Centrifug] eller

[Torkgrad]&[Temp.]knapparna i 3 sekunder. Signalen är nu avstängd.  
För att återaktivera signalen, upprepa proceduren.





## OBS!

- Efter att signalen är avstängd kommer inga larm att ljuda längre.



### Torkgrad

Tryck på Torkgrad för att välja hur intensivt maskinens torka tvätten:  
Extra/Normal/Försiktig/Lufttorkning.

-  Extra: Så torrt som energiklass tillåter, helt torra kläder redo att bäras.
-  Normal: Den normala torkstandarden.
-  Försiktig: Enbart lågintensiv torkning med lägre temperatur.
-  Lufttorkning: Kläder torkas genom att luftas och roteras, låg temperatur.

## OBS!

- Torkningstips
  - Det är lättare att torka efter en centrifugering.
  - Förbättra torkresultat, använd rätt torkprogram för de tvättade textilierna.
  - Glöm inte att rensa torktumlarens filter för att underlätta torkningen och minsta energiförbrukningen.
- Kläder som ej är lämpliga att torktumlade.
  - Särskilt ömtåliga textilier som gardiner, ullkläder och silke. Ejheller kläder med metalldelar, väldigt stora kläder som dunjackor och sovsäckar, eller sängöverkast.
  - Kläder med delar av skumgummi eller liknande skyddsmaterial.
  - Kläder och tyger med rester av flyktiga kemikalier som hårspray, alkohol, bensin etc.



Välj

Bekräfta valen av markerad extrafunktion.

# ANVÄNDNING

---

**Temp.**  
Temp. Tryck på knappen för att ändra temperaturen (Kallt->20->30-> 40->60->90 °C)

---

**Centrifug.**  
Centrifug. Tryck på knappen för att ändra centrifugeringshastighet.

Program	Standardhastighet
Bomull	800
Bomull ECO	1600
Barnkläder	800
Ömtåligt	800
Mix	800
Ylle	800
Färgat	1200
Jeans	800

Program	Standardhastighet
Centrifugering	1200
Skölj &	1200
Enbart Tork	1400
Snabb 15	800
Snabb 45	800
Syntetiskt	800
Tvätt/Tork 60	1400

## **OBS!**

- När ingen av hastigheterna lyser är hastigheten "0" vald.

# ANVÄNDNING

## ■ Funktioner, översikt

Program	Funktion					
	Fördröj	Snabbtvätt	Extra Skölj	Förtvätt	Extra Tvätt	Skrynkeltskydd
Bomull Eco	<input type="radio"/>					
Snabb 45	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Snabb 15	<input type="radio"/>					
Ömtåligt	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
Ylle	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
Färgat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Centrifugering	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
Skölj & Centrifug.	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
Enbart Tork	<input type="radio"/>					
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barnkläder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Syntetiskt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bomull	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tvätt/Tork 60	<input type="radio"/>					

Frivilliga extra funktioner

# ANVÄNDNING

## ■ Programförklaring

Olika program finns tillgängliga beroende på behov.







Program	
Bomull	Slitstarka och värmetåligena textilier av bomull eller linne.
Bomull ECO/Eco	Ett effektivare och energisnålare bomullsprogram med längretid.
Syntetisk	Syntetiska textilier som polyester eller nylon. Använd mindre tvättmedel då syntetiska textilier lättare bildar bubblor.
Barnkläder	Ett mildare tvättprogram med extra mycket sköljning. Sköljer bort större mängd tvättmedel för känslig hud.
Jeans	Specialprogram för jeans.
Mix	Program för mixad tvättlast med både bomull och syntet.
Färgat	För starkt färgade klädesplagg, bevarar färgen bättre.
Ömtåligt	Försiktigt tvättprogram för ömtåliga textilier.
Ylle	Extra försiktigt program för handtvätt av textilier av ylle. Låg rörelse och långa programpauser för att motverka deformation av klädesplaggen.
Centrifugering	Enbart centrifugering med valbar hastighet.
Skölj & Centrifug.	Enbart sköljning med en centrifugering, valbar hastighet.
Enbart Tork	Enbart torkning av kläder.
Tvätt/Tork 60	Snabbprogram för enbart en liten mängd kläder. Optimal last är cirka 1 kg, omkring 4 skjortor. Större laster kommer förlänga programtiden till över 60 minuter.
Snabb 45	Snabbtvätt, 45 minuter långt.
Snabb 15	Snabbtvätt, 15 minuter långt.

### **OBS!**

- Tvättresultat beror på typ/mängd tvättmedel, lastning etc.


# ANVÄNDNING

## ■ Programkapacitet

Program	Kapacitet Tvätt/Tork (kg)	Standard temperatur (°C)	Normal tidsåtgång (1600 rpm)
 Bomull	8.0/6.0	40	2:40
Bomull Eco	8.0	60	4:29
 Barnkläder	8.0/4.0	30	1:20
Ömtåligt	2.5	30	0:50
 Mix	8.0/6.0	40	1:13
Ylle	2.0	40	1:17
Färgat	8.0	Kallt	1:10
Jeans	8.0	60	1:45
Centrifugeri	8.0	–	0:12
Skölj & Centrifug.	8.0	–	0:20
 Enbart Tork	- / 6.0	–	3:39
Snabb 15	2.0	Kallt	0:15
Snabb 45	2.0	40	0:45
 Syntetiskt	4.0/4.0	40	1:40
 Tvätt/Tork 60	1.0/1.0	Kallt	0:59

- Energiklass för produkten är A  
Energiklass, testprogram: Bomull ECO 60 °C, Standard centrifugeringshastighet. Halv last för 8.0 kg-maskin är 4.0 kg.
- “Bomull Eco 60°C” är standard tvättprogram och “Enbart Tork ” är standard torkprogram. Det är på dessa två program som information i produktblad och energietiketten baseras, och de är lämpade för att tvätta och torka normal nedsmutsad Tvätt. Programmen är också de mest energieffektiva vad gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt och torkning av bomullsplagg och tyger.

### **OBS!**

- Programmen med en  kan kombineras med en torkcykel.

# UNDERHÅLL

---


## ■ Rengöring och underhåll

### ⚠ **Varning!**

- Innan underhåll, se till att maskinen är urkopplad från strömuttaget.

### Tvätta utsidan

Bra underhåll förlänger maskinens livslängd. Maskinens utsida kan rengöras med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Vattenspill torkas upp med en ren trasa. Använd inga vassa föremål för att rengöra maskinen.

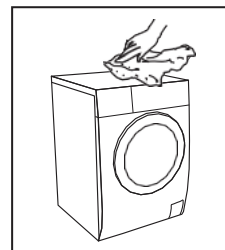

### ⚠ **OBS!**

- Starka kemikalier och lösningsmedel får ej användas på maskinen.

### Tvätta trumman

Rengör trumman med klorfri rengöringsmedel. Låt inte blötvättliggla länge i trumman, risk för illaluktande överväxt.

Kör ett 90 °C tvättprogram emellanåt för att hålla insidan fräsch.


### ⚠ **OBS!**

- Låt maskinens lucka vara öppen när maskinen inte används, luft motverkar dålig lukt.

### Rengöra dörrtätningen

Torka av glaset och gummitätningen efter varje tvätt. Smuts och ludd som byggs upp kan orsaka skador och läckage.

Kontrollera att gummityllknapparna är fastnat i dörrtätningen. Risk för skada på maskinen.

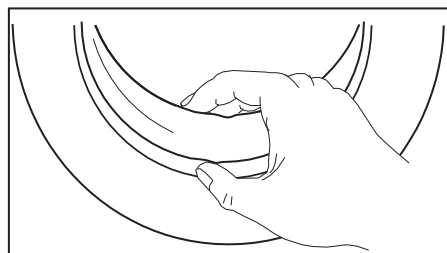

# UNDERHÅLL



## Rengöra inloppsfiltret

### ⚠ OBS!

- Vid dåligt inloppsflöde måste inloppsfiltret rengöras



Rengör kranens filter:

1. Stäng kranen.
2. Skruva loss slangen från kranen.
3. Rengör filtret.
4. Återanslut slangen till kranen.

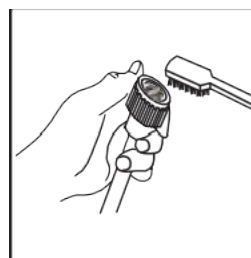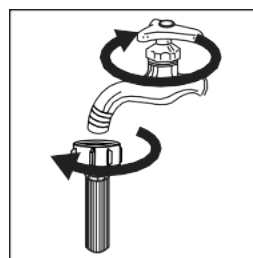

Rengör maskinens filter:

1. Skruva loss inloppsslangen från maskinens baksida.
2. Plocka bort filtret med en tång.
3. Använd en borste för att rengöra filtret.
4. Återanslut inloppsslangen.

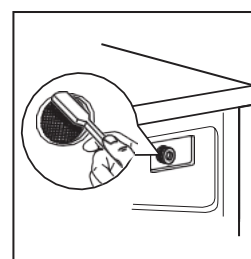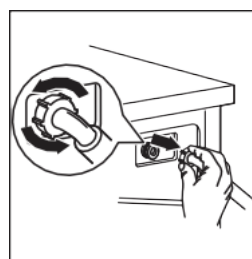


### ⚠ OBS!


- Finns ingen borste tillgänglig kan filtret rengöras under kranen.
- Glöm inte öppna kranen efter rengöringen.

## Rengöra tvättmedelsfacket


1. Tryck ned på pilens placering på sköljmedelsfacket. Dra ut lådan
2. Lyft av det blå locket på sköljmedelsfacket och rengör alladelar
3. Återmontera locket på sköljmedelsfacket och för tillbaka lådan

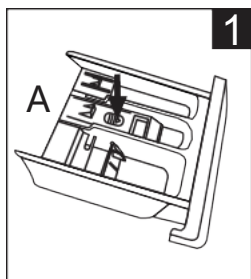


Tryck på punkten pilen pekar på, dra ut lådan.

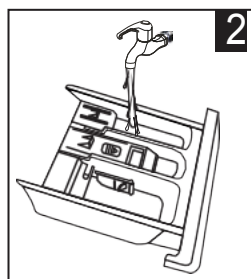

Skölj och under rinnande vatten.

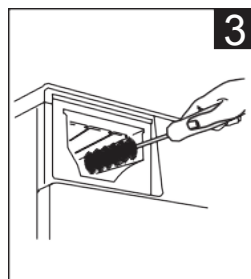

Rengör hålrummet där lådan ska sitta.

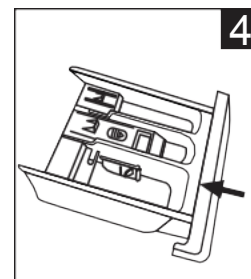

Återmontera tvättmedelslådan

### ⚠ OBS!

- Starka kemikalier och lösningsmedel får ej användas på maskinen.




# UNDERHÅLL


## Rengöra pumpfiltret

### ⚠ Varning!


- Varmt vatten kan finnas i pumpen!
- Låt maskinen svalna.
- Kontrollera att maskinen inte är inkopplad till strömförsörjningen.
- Det kan finnas vassa saker som fastnat i filtret, var aktsam.
- Detta filter måste rengöras regelbundet för att maskinens skafungera tillfredsställande.

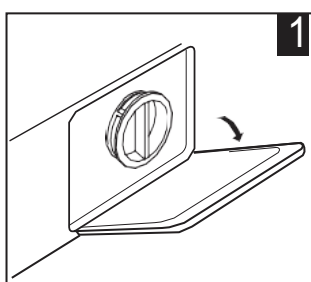


Öppna serviceluckan

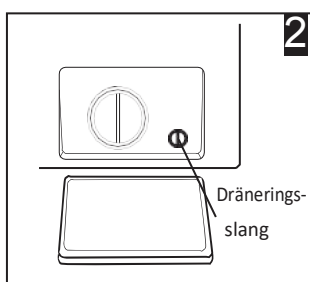


Roter 90° och dra ut dräneringsslangen.  
Plocka bort slangens kork

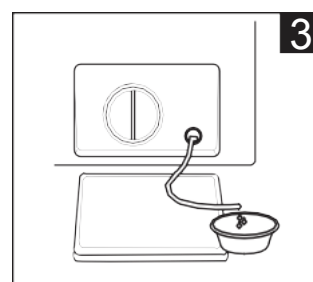


Efter vatten tömts,  
återmontera slangen

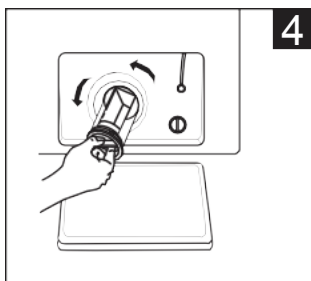

Skruva moturs för att få  
ut filtret.

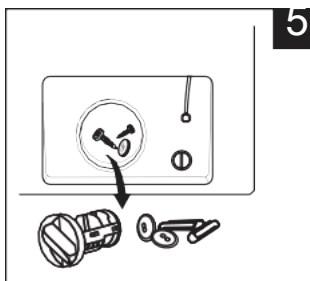

Avlägsna främmande  
föremål

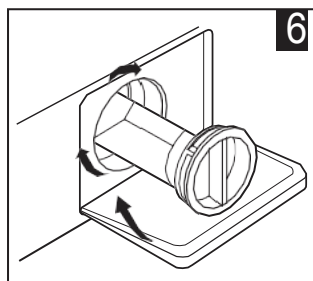

Återmontera och stäng  
luckan, kontrollera för  
läckage.

### ⚠ OBS!

- Se till att återmonteringskerförsiktigt och med lagom kraft. Kontrollera filtret för läckage vid första efterföljande tvätt;
- Vissa modeller saknar dräneringsslangen på bild 2 och 3, då dessa steg hoppas över, skruva enbart ut filter och försök fånga upp vatten som rinner ut.
- När maskinen är i drift kan det finnas mycket varmt vatten i pumpen. Skruva aldrig ut filtret under en pågående tvättcykel, vänta alltid tills programmet är färdigt och maskinen har tömt sig själv och hunnit svalna. När filtret återmonteras, använd lagom kraft och se till att gängorna låses som de ska.

# UNDERHÅLL

## ■ Felsökning och avhjälpning

Om maskinen inte fungerar som den ska, använd nedan tabell för att felsöka och om möjligt åtgärda felet. Om problemet kvarstår, kontakta Osby Vitvaror.

Beskrivning	Orsak	Lösning
Det valda programmet startar inte	Dörren är interiktigt stängd, barnlås aktiverat eller maskin avstängd	Stäng dörren helt, kontrollera om kläder eller smuts har fastnat i låset, korrigerade inställningar och strömtilförsel
Dörren kan inte öppnas	Dörrlåset är aktiverat	Stäng av strömmen och starta om maskinen
Vattenläckage vid luckan	Gummibälg trasig/ otät	Kontrollera så inte smuts eller kläder sitter klämda i luckan
Vattenläckage vid maskin/ slangar	Främre filter ej korrekt monterat, slangar ej korrekt monterade.	Kontrollera filter, inloppsslangens fästningar samt avloppsslangens montering
Maskinen startar inte/ display lyser inte.	Strömförsörjning	Kontrollera om det finns ström i uttaget till maskinen. Starta om strömmen/maskinen
Onormala ljud vid centrifugering	Installation felaktig	Kontrollera om transportbultar är bortplockade och att maskinen är installerad i våg. Kolla maskinen inte står intill något hårt som fortplantar vibrationer vid centrifugering
Onormala ljud vid tvätt och tömning	Metallartiklar i trumman, skräp i avloppspumpen	Kontrollera efter främmande föremål i trumman. Kontrollera avloppspumpen bakom det främre filtret.
Centrifugering startar inte/ vibrerar för mycket	Obalans i trumman, fel-lastad maskin	Kontrollera lastningen av kläder i tvättmaskinen, lägg till eller ta bort kläder för att uppnå balans. Sänd centrifugeringshastigheten vid behov

# UNDERHÅLL

---

Beskrivning	Orsak	Lösning
Maskinen/ tvätten luktar illa	Mögel/bakterier i maskinen, blöt tvätt har legat för länge i maskinen. Fukt i trumman har inte kunnat torka ut.	Rengör trumma och gummibälg. Kör ett program i 90 °C med jämna mellanrum. Låt alltid luckan vara öppen mellan användningar.
Tvätten blir inte ren	För mycket tvätt i maskinen, för lite eller fel tvättmedel använt. För låg temperatur eller fel program valt	Korrigera handhavande och programval
Tvätten blir inte torr	För mycket tvätt i maskinen. Fel program valt, installation felaktig	Korrigera handhavande, välj program med högre torkgrad. Kontrollera installation, tillräcklig ventilation nödvändig.
Tvätt-tiden ändras mitt i programmets gång	Automatisk tidsrelering	Detta är helt normalt, tvätt-tiden justeras automatisk vid behov. Gäller vissa program.
Rester av tvättmedel i tvättfacken	Ej upplöst tvättmedel har klumpat sig.	Rengör tvättmedelsfacken i tvättlådan, korrigera framtida dosering.
För mycket skumbildning vid tvätt	Fel/ för mycket tvättmedel använt	Minska doseringen, använd icke- eller lågskummande tvättmedel

# UNDERHÅLL

---

Felkod	Orsak	Lösning
E30	Dörren är inte stängd/ problem med dörrlåset	Stäng dörren helt, kontrollera om kläder eller smuts/ludd har fastnat i låset. Starta om maskinen
E10	Problem med tillförsel eller insprutning av vatten vid tvätt	Vattentrycket är för lågt eller saknas. Kontrollera att kranen är helt öppen och har tillräckligt tryck. Kontrollera inloppsslangens filter. Undersök om inloppsslangen är böjd eller skadad
E21	Problem med tömning av vatten/ För lång dräneringstid	Kontrollera maskinens främre filter. Kontrollera avloppsslangen efter skador, stopp, veck eller snäva böjningar. Kontrollera efter stopp i avloppet. Kontrollera att avloppsslangen sitter lägre än 100 cm från golvet.
E12	Överflöde av vatten/ för mycket skumbildning vid tvätt	Kontrollera skumbildning, se tips om skumbildning i felsökningstipsen. Starta om maskinen.
EXX	Övriga felkoder	Starta om maskinen, kontrollera om felet kan härledas till något av ovan vanliga problem och prova rekommenderad avhjälpning.

## **OBS!**


- Efter utförd kontroll enligt ovan, starta om maskinen. Om problem kvarstår, kontakta service.

# UNDERHÅLL

---

## ■ Tekniska specifikationer

Modell	KVPTT86V4
Vattentryck	0.05MPa - 1MPa
Max strömstyrka	10A
Strömförsörjning	220-240V~,50Hz
Kapacitet, tvätt	8.0kg
Kapacitet, tork	6.0kg
Dimensioner (B*D*H)	595*470*850 mm
Vikt	64kg
Effekt, tvätt	2050/1900W
Effekt, tork	1350/1300W

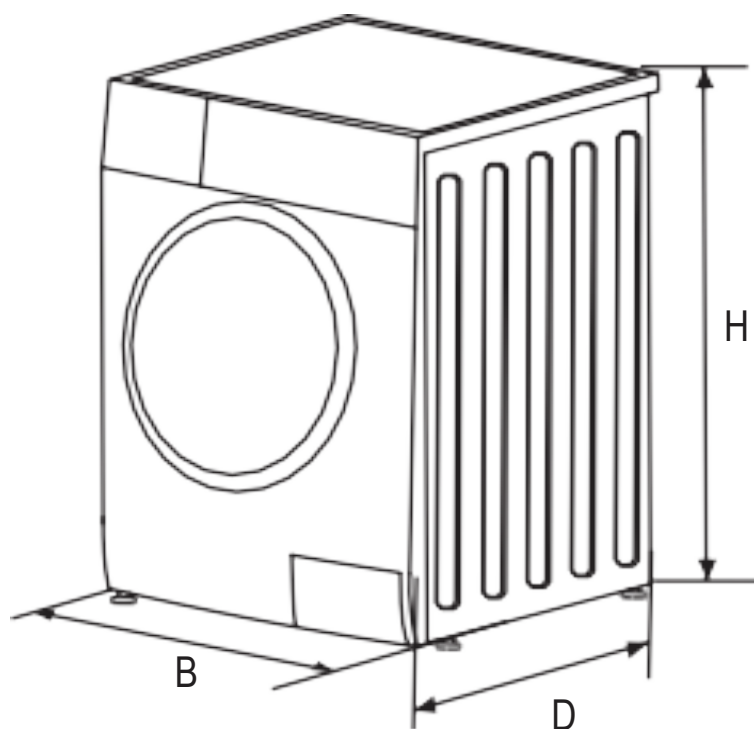

# UNDERHÅLL

## ■ Produktdata

Model		KVPTT86V4
Kapacitet, tvätt		8kg
Kapacitet, tork		6kg
Max centrifugeringshastighet		1600rpm
Energieffektivitetsklas	1	A
Energiåtgång per cykel (för att tvätta och torka, standardprogram 60°C)		5.44kwh
Vattenförbrukning per cykel		104 L
Årlig energiförbrukning (Tvätt och Tork)	2	1088kWh
Årlig vattenförbrukning (Tvätt och Tork)	3	20800 L
Årlig energiförbrukning (Tvätt)	4	208kWh
Årlig vattenförbrukning (Tvätt)	5	12800 L
Tvättprestandaklass		A
Centrifugeringsklass		A
Standardprogram	6	Bomull ECO
Energiförbrukning, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)		1.04kwh
Vattenförbrukning, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)		64 L
Restfuktighet, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)		44 %
Programtid, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)		300 min
Energiförbrukning, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)		4.4kwh
Vattenförbrukning, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)		84 L
Restfuktighet, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)		0%
Programtid, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)		390 min
Strömförbrukning i frånläge		0.5W
Strömförbrukning i standby-läge		1.0W
Ljudnivå, tvätt		54dB (A)
Ljudnivå, centrifugering		78dB (A)
Ljudnivå, tork		62dB (A)

# UNDERHÅLL

## **OBS!**

- Programinställningar för test är i enlighet med EU standard
- EN 50229:2007 och EU Kommissionens Direktiv 96/60/EC.
- Maximal centrifugeringshastighet används vid testerna.
- Det faktiska resultatet beror på hur maskinen används och kan avvika från parametrarna i ovan tabell.
- Testet med "standardprogram, full last (Tork)" är ett tvådelat test, energi- och vattenförbrukning samt programtid är resultatet av summan av båda tester.
- Maskinen är utrustad med en energibesparingsfunktion som automatiskt stänger av maskinen från sitt stand by-läge inom 1 minut efter avslutat program.

## Noter:

- 1 Anges som X på en skala från D (minst effektiv) till A (mest effektiv)
- 2 Energiförbrukning 'X' kWh per år, baserad på 200 tvätt- och torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används
- 3 Vattenförbrukning 'X' liter per år, baserad på 220 tvätt- och torkcykler för standardprogram bomull, full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
- 4 Energiförbrukning 'X' kWh per år, baserad på 200 tvättcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används
- 5 Vattenförbrukning 'X' liter per år, baserad på 220 tvättcykler för standardprogram bomull, full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
- 6 Tvättprogrammet bomull ECO 60 °C, använda vid full och halv maskin är de standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, dessa program är avsedda för tvätt- och torkning av normal bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.

**OSBY**  
Vitvaror – helt enkelt

[www.osbyvitvaror.se](http://www.osbyvitvaror.se)

**OSBY VITVAROR AB**  
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60  
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG  
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg